

ハニカムルーバー

保管用

品番

MS-V-OP0021 / MS-V-OP0022

お客様へ

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この説明書は、大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

この表示は、誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ハニカムルーバーの取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。
- 本ハニカムルーバーはSALIOT専用のオプション部品です。
指定以外の器具で使用すると、器具破損・落下の原因となります。
- 取り付け作業の際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 布や紙などで覆って使用しないでください。火災の原因となります。




注意

この表示は、傷害を負うことや、財産の損害が発生する可能性が想定される内容を示します。

- ハニカムルーバーを取り付ける際に器具に無理な力を加えないでください。落下の原因となります。
- 取り付け時に不備があると落下のおそれがあります。
- ルーバー部に強い力を加えると変形を起こし、機能の低下や異常な発熱をまねく恐れがあります。
- 点灯中および消灯直後は器具が高温になっていますので、触らないでください。やけどの原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。
- ハニカムルーバーを取り付けた場合、埃などが溜まりやすくなるため、定期的に清掃をしてください。

各部の名称と取付方法

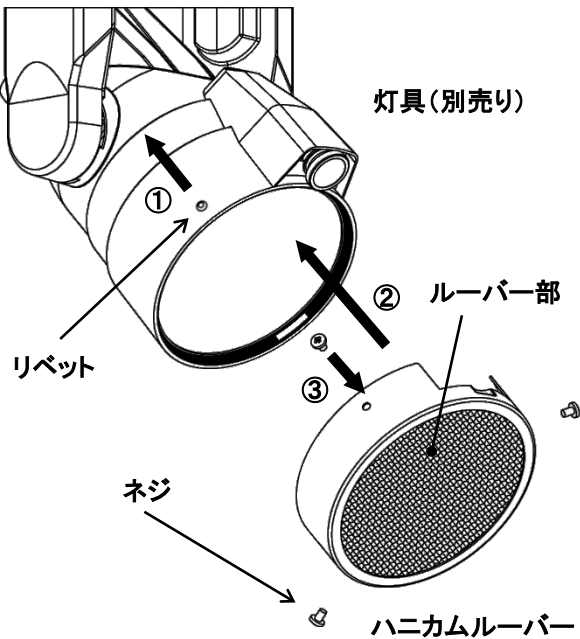

取り付け方

- ① 灯具についているリベットを外す。(3箇所)
- ② ハニカムルーバーを灯具に被せて、ハニカムルーバーの穴と灯具の穴の位置をあわせる。
- ③ 付属のネジでハニカムルーバーを灯具にしっかり固定する。(3箇所)

注1) ハニカムルーバーを取り付ける際は、ルーバー部を持つと変形や破損のおそれがあります。

注2) 取り外したリベットはハニカムルーバーを取り外した後に必要になりますので保管ください。

取り外し方

- ① ハニカムルーバーのネジを外し、ハニカムルーバーを灯具から取り外す。(3箇所)
- ② ハニカムルーバー取り付け時に外したリベットで、灯具のネジ穴をふさぐ。

質量: 0.05Kg

お手入れ


⚠ 器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

- ハニカムルーバーの埃は乾いた柔らかい毛ばたきのようなもので取ってください。
但し、ルーバー部分に強い力を加えないで下さい。変形の恐れがあります。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・変質・故障の原因になります。

保証について

- この商品の保証期間はご購入時より1年間です。
- 保証書が必要な場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。

適用器具について

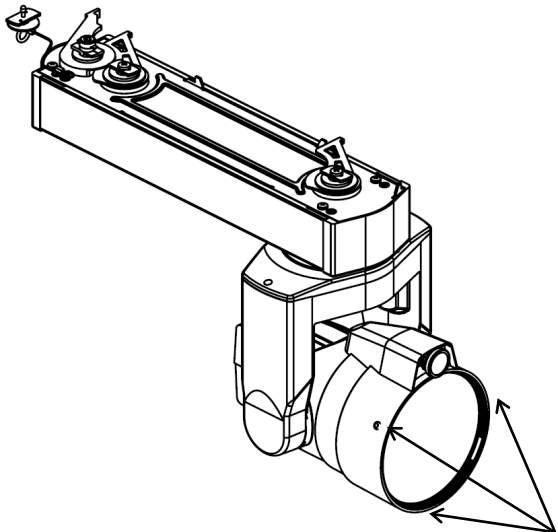品番	外装色	適用器具
MS-V-OP0021	白色	<p>MS-V6シリーズ オプション用取り付けネジ穴付きモデル</p>  <p>オプション用取り付けネジ穴</p> <p>詳細な型番は、弊社営業にお問い合わせください。 (上図は、MS-V6 ミネベアミツミ標準モデルとなります)</p>
MS-V-OP0022	黒色	

※MS-V-OP0021 / -OP0022共にルーバー部分は黒色となります。

お問い合わせ先

TEL : 03-6758-6711

受付時間：月～金 / 9:00～17:00 (土・日曜・祝日・年末年始・当社休業日を除く)

ミネベアミツミ株式会社 東京本部 スマート製品事業部
〒108-8330 東京都港区三田3丁目9番6号